



DETONATOR M1911 コンバージョンキット共通 付属パーツ組み込み方法

※各パーツは、必要数以上入っている場合がありますが、予備パーツですので下記の数量以上使用しません。


ホップアップチャンバー

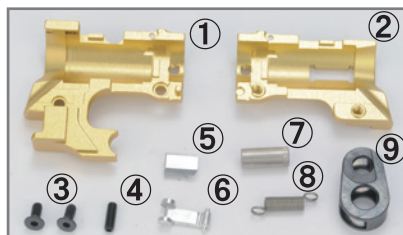

- ①. ホップアップチャンバー左
- ②. ホップアップチャンバー右
- ③. 六角ネジ M2X4 x 2 個
- ④. イモネジ M2X6
- ⑤. ホップアップ調整板後
- ⑥. ホップアップ調整板前
- ⑦. パレルリンクピン
- ⑧. ショートコイルアシストスプリング
- ⑨. パレルリンク

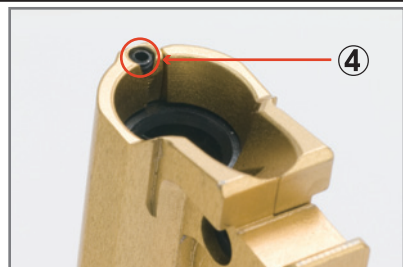


④を赤丸の部分に締め込みます。(締めるとホップが強く、緩めるとホップが弱くなります。)

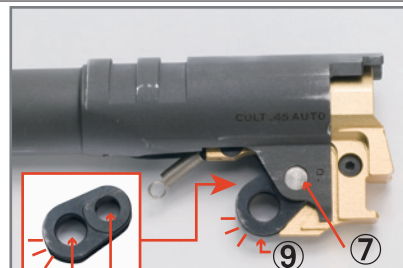


大きい穴 小さい穴
ホップアップチャンバーをアウターパレルに入れます。⑨の小さい穴の方をアウターパレルに入れて⑦で固定します。



⑧を上記赤丸の部分にひっかけます。

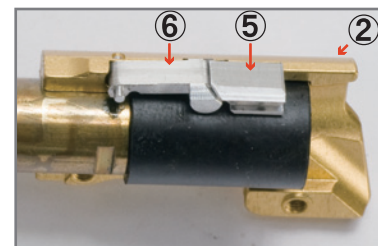

インナーパレル / ホップアップチャンバーを②に組込み、⑥と⑤を取り付けます。

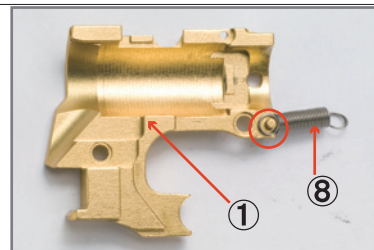


⑧を①の赤丸の部分に引っかけます。



①と②を組み合わせた後、③を締めて固定します。


ブリーチ

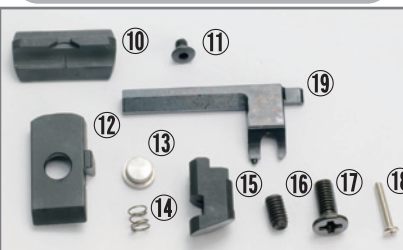


- ⑩. リアサイト ⑪. M2X1.5 六角ネジ
- ⑫. ファイリングピンプレート
- ⑬. ダミーファイリングピン
- ⑭. ダミーファイリングピンスプリング
- ⑮. ダミーエキストラクター
- ⑯. M3X5 イモネジ
- ⑰. M3X6 プラスネジ
- ⑱. M1.3X7.5 プラスネジ
- ⑲. スライドストップノッチ強化パーツ




リアサイト(⑩)をスライドに組み込んだ後、⑪を締めて固定します。

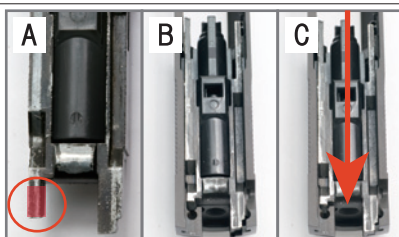


A のブリーチの赤丸の部分を金切のこぎり等で落とします。ブリーチをスライドに入れ (B)、後方へ移動させます (C)。

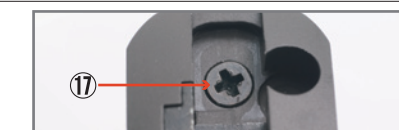

⑰を締めて、ブリーチを固定します。

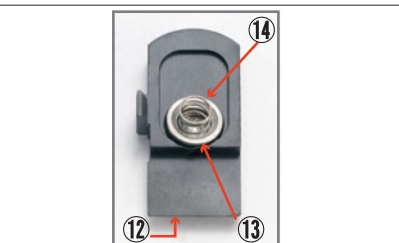


⑬と⑭を⑫にはめます。(⑭を⑬にグリスや瞬間接着剤で固定したほうがスライドに組み込みしやすくなります。)

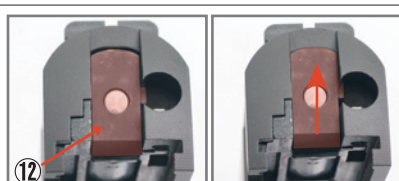

⑫一式をスライドをはめて (左)、上方へ移動します (右)。



⑮をスライドに差し込み (左)、⑯を締めて固定します。

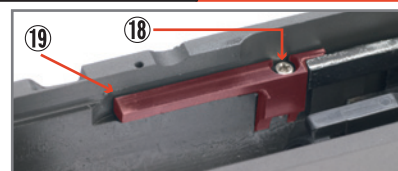


⑲(赤い部分)をスライドの内側に入れて、⑱で固定します。

スライドストップベース




⑳. スライドストップベース

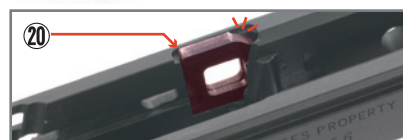

⑳をフレームに入れます。(※ブランジャーケースはスライドストップベースを入れた後に組込んでください。)

バレルストッパー

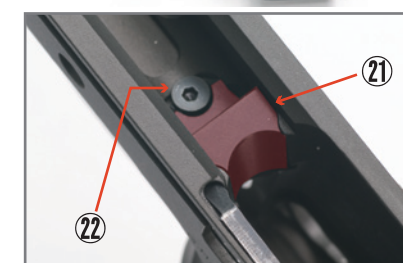

⑳を上図のように組み込んで、㉒を締めて固定します。

リコイルバッファ



- ㉒. リコイルバッファ
- ㉓. Oリング 1X7
- ㉔. Oリング 1.5X7.5



※こちらのパーツはストローク量を調整するパーツです。必ず組み込む必要がありません。

㉒、㉓、㉔の順番で組込んでください。

インナーシャーシ




- ㉒. インナーシャーシ左
- ㉓. インナーシャーシ右
- ㉔. M2X4.5 ネジ
- ㉕. ロッカーロックストッパー



ハンマー等を㉒に組込みます



㉒と㉒を組み合わせた後、㉔を締めて固定します。(㉔は最後まできっちり締め込んだ上で、ネジロック等で緩まない様に固定して下さい。)
※緩んだ状態でマガジンを入れた場合、マガジンとネジが破損する恐れがあります。

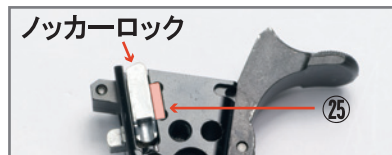

ロッカーロックを組み込んだ後、㉔(赤い部分)をはめこみます。その後、ロッカーロックのスプリングを入れて、フレームに組み込みます。

エンテン株式会社

160512