



コッキングピース組込み方法

①

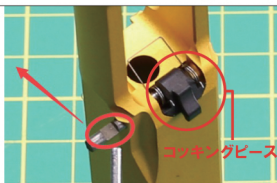


コッキングピースとスプリングを画像①の通りに組込み、付属のピンで固定します。
ネジ穴側からのぞいた際に、ピンの平らな切り込み部分が見える様に差し込んでください。

②

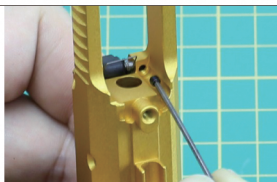

付属のイモネジでピンを固定します。
この際に、ピンの平らな切り込み部分がネジ穴とずれていると、しっかりと固定する事ができないので注意してください。

③

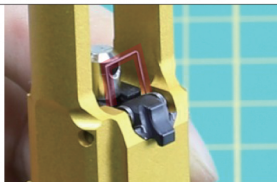

ローディングノズルを組込み、画像③の通りにシルバーのパーツがスプリングを支えるように組まれていることを確認してください。

④



最後に、ファイアリングピNSTッパーを組み込みます。