



# DETONATOR 東京マルイ M&P9L PC 用スライド付属パーツ組み込み方法

## パーツリスト

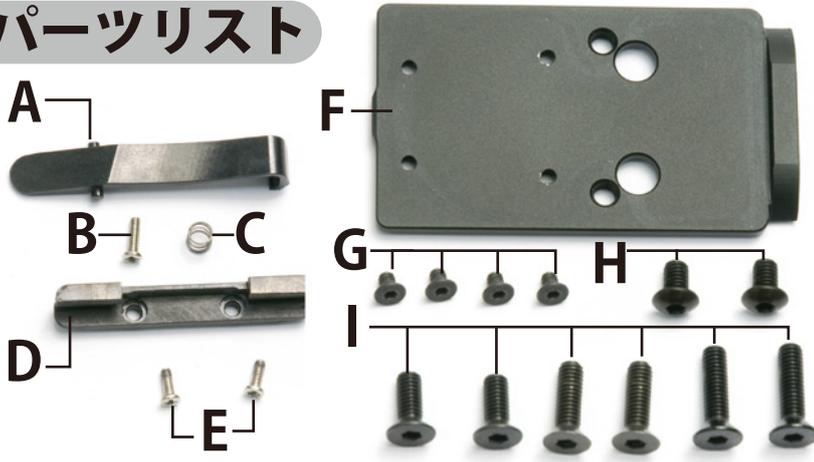


- A: エキストラクター ×1
  - B: M1.3 X5 プラスネジ ×1
  - C: エキストラクタースプリング ×1
  - D: スライドストップノッチ強化パーツ ×1
  - E: M1.3 X3.5 プラスネジ ×2
  - F: RMR ドットサイトベース X1
  - G: 極低頭ネジ X4
  - H: ナベネジ X2
  - I: RMR ドットサイト固定ネジ 3 種類 X2
- ※各パーツは、必要数以上入っている場合がありますが、予備パーツですので上記パーツリストの数量以上使用しません。

## ① エキストラクター

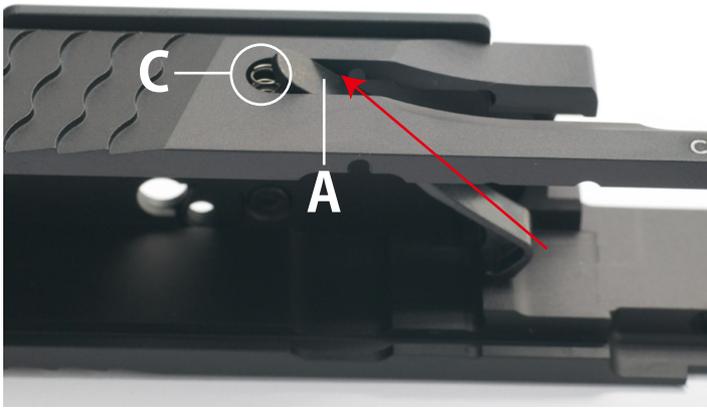


エキストラクタースプリング (C) をスライドの凹みにおきます。エキストラクター (A) をスライドの内側からはめこみます。

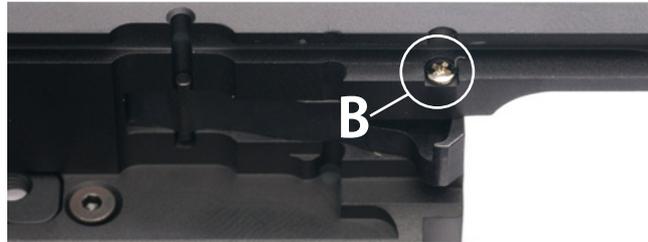

ネジ (B) を締め込み、エキストラクターを固定します。このネジは、緩んでくると作動に影響しますのでネジロック等で固定して下さい

## ② スライドストップノッチ

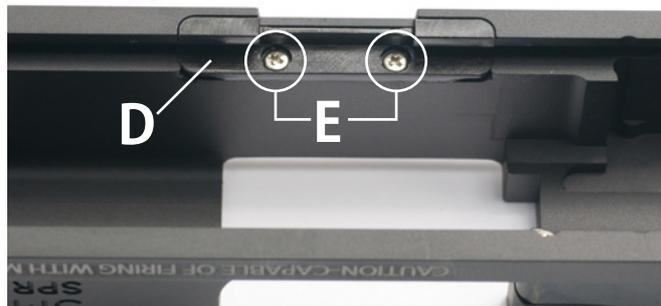


スライドストップノッチ強化パーツ (D) スライドにはめ込み、E のネジを2本を図の様に締め込みます。このネジは、緩んでくると作動に影響しますのでネジロック等で固定して下さい。

## RMR を取り付ける場合



RMR ドットサイトベース (F) 先端突起部分 (右図赤丸部分) をスライドに挿し込んだ後、スライドの上にセットしてください。

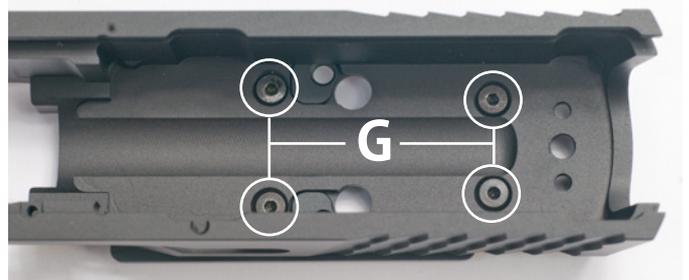

内側からネジ G を図のように締め込みます。

### 注意

RMR ドットサイトを固定するために、長さの違うネジ 3種類が付属しています。搭載するドットサイトに合わせて使用してください。もしネジがブリーチに干渉して作動に影響する場合、ヤスリ等で少しずつネジの長さを調整してください。

## 東京マルイスライドカバーを取り付ける場合

付属の RMR ドットサイトベースを組み込まず、直接スライドの上にはめこみ、付属のネジ H を使って固定してください。

(東京マルイ純正ネジも使用可能)

## 東京マルイ製マイクロプロサイトを取り付ける場合

付属の RMR ドットサイトベースを組み込まず、東京マルイのマウントプレートをスライドの上にはめこみ、マイクロプロサイトを付属のネジ H を使って固定してください。(東京マルイ純正ネジも使用可能)