



DETONATOR Beretta PX4 カスタムスライド 組み込みポイント

付属品

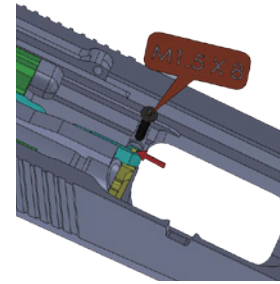


付属のネジB(M1.5×8)でバレルガイド(NO.4)とエキストラクター(NO.3)を固定します

⑤ ガイドレール

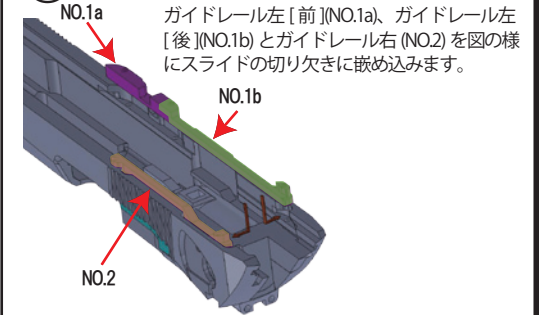


ガイドレール左[前](NO.1a)、ガイドレール左[後](NO.1b)とガイドレール右(NO.2)を図の様にスライドの切り欠きに嵌め込みます。

① リアサイト

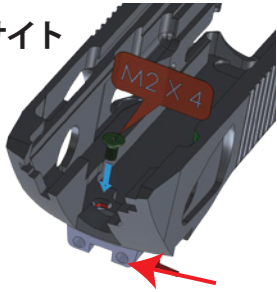

リアサイトは矢印方向から差し込み、付属のネジA(M2×4)で固定します。(純正のネジを使用しないでください。ブリーチとフレームが干渉します)


② ブリーチ

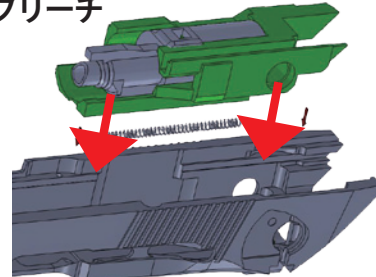


ブリーチをスライドにはめ込みます。(この時点では、固定されていません)

⑥ アウターバレル

アウターバレルの組み込み手順が、純正と異なります。①～③の手順を参考に、組み込みを行って下さい。

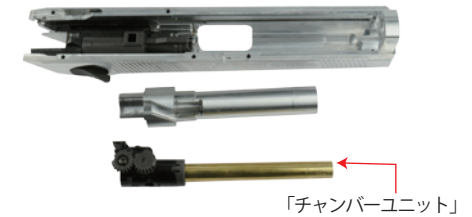

③ バレルガイド

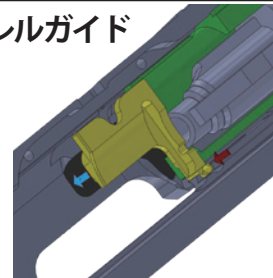


本体付属のバレルガイド(NO.4)を図の様に挿入します。その際、バレルガイド(NO.4)がはまり込まない場合はブリーチが所定の位置に来ていません。再度、ブリーチをスライド後方に押し込んでください。


1、アウターバレルをスライドに入れます。



2、アウターバレルをスライド内で前に押し出し、チャンバーユニットを入れます。

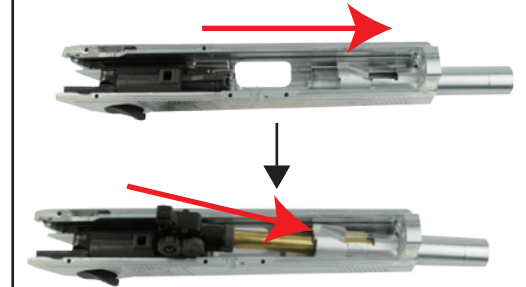


④ エキストラクター

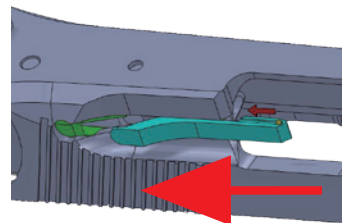

エキストラクター(NO.3)を矢印方向に差し込みます

3、チャンバーユニットとアウターバレルを所定の位置に戻せばアウターバレルの組み込みは完了です。

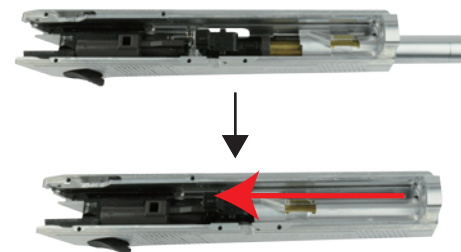

NO.8 ネジは、バレルガイド(NO.4)のを固定するネジです。エジェクションポートから六角レンチを入れ、ネジが止まるまで締め込んで下さい。