

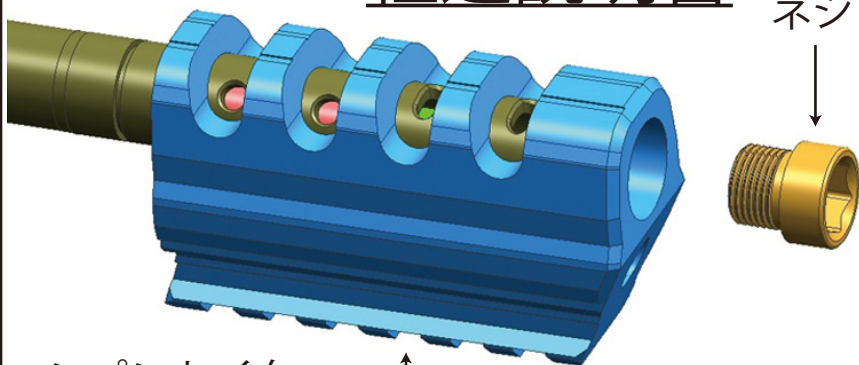
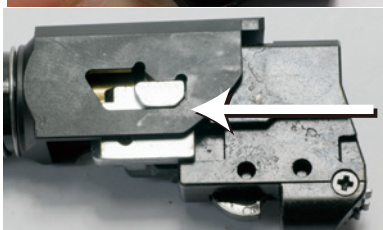


組込説明書

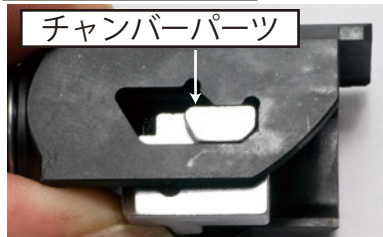

コンペンセイター → ↑


1. コンペンセイターの前方のネジを付属のレンチを使用して、外します。
2. コンペンセイターを銃口方向へ抜きます。

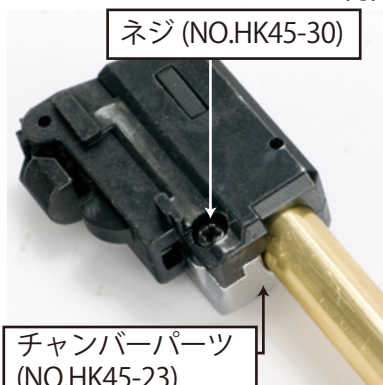


3. 純正ホップチャンバーにあるネジ (NO.HK45-30) を外して、チャンバーパーツ (NO.HK45-23) を取り外します。

4. アウターバレルにチャンバーパーツを左図のように先に入れます。

5. アウターバレルにホップチャンバーアッセンブリーを入れます。

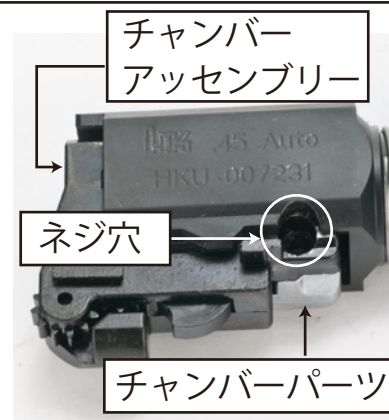

6. ホップチャンバーとチャンバーパーツを左図のようにネジ穴を合わせます。手順3で外したネジ (No.HK45-30) で固定します。

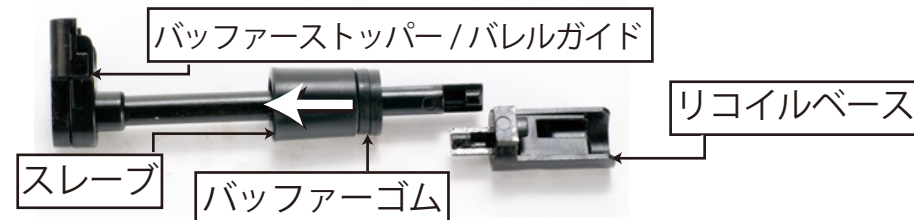

7. スプリングガイドにあるスリーブとバッファークムを白い矢印の方向へ押し込むと、リコイルベースが外れます。(※注意：取り外す際、スリーブとバッファークムを飛ばされないようにご注意ください。) バッファーストッパーとバレルガイドを引き抜きます。



8. 付属のバレルブッシングをリコイルスプリングガイドの後ろからはめこみ、リコイルスプリングガイドを組み戻します。

9. コンペンセイターをバレルに戻します。
10. 手順1. で外したネジを締め直して、コンペンセイターを固定します。